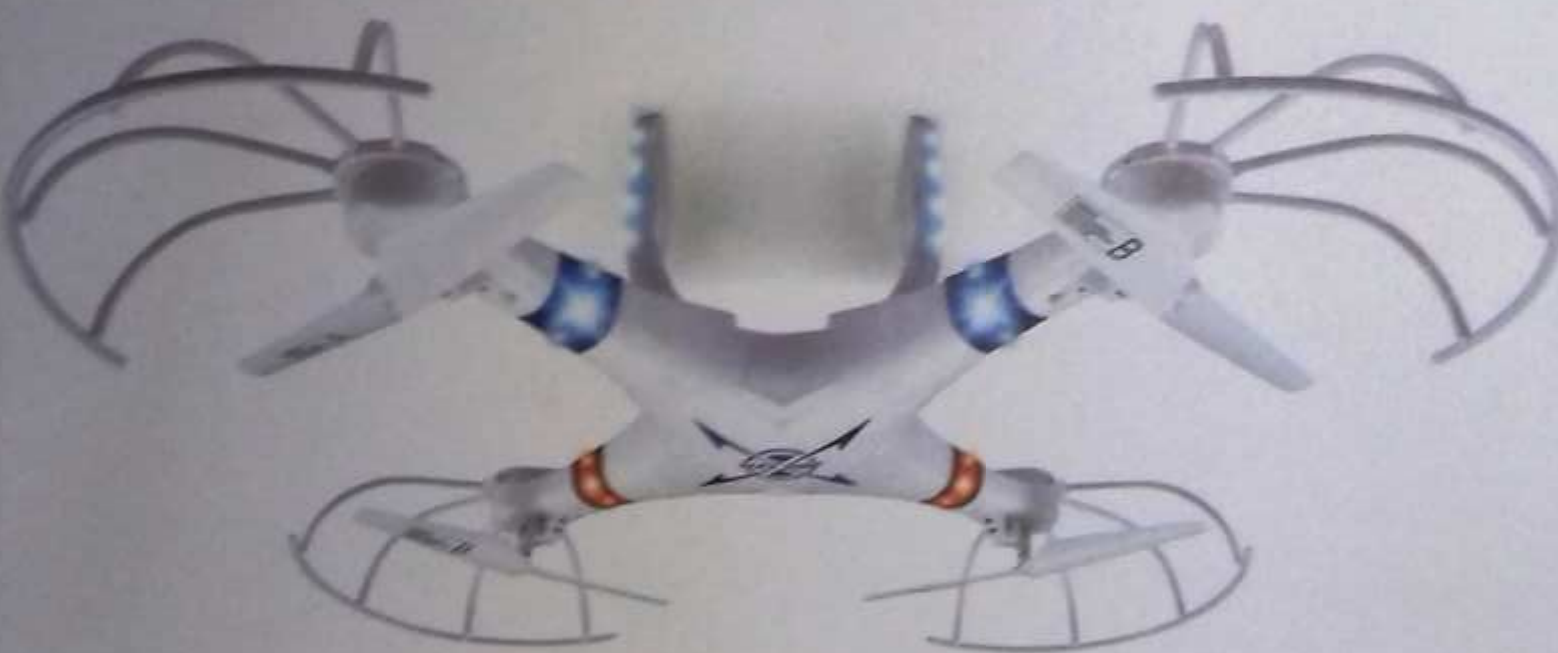




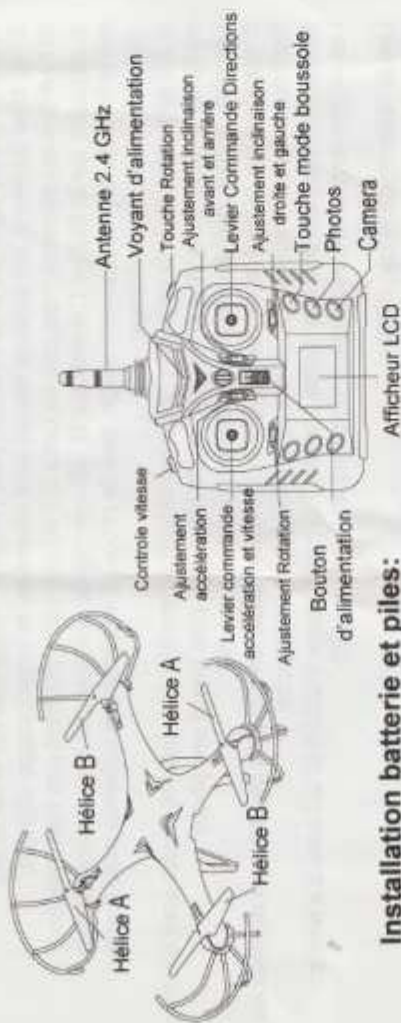
MAX396

4 CH DIGITAL R/C QUAD-COPTER

AGES
14+



Manuel d'utilisation Drone 2.4 GHz



Installation batterie et piles:



Si vous touchez le liquide des batteries ou des piles et vous frottez accidentellement les yeux, les lavez avec de l'eau et allez aux urgences immédiatement.
Débranchez de la prise immédiatement si vous sentez une odeur particulière.

Charge

Utilisez le chargeur d'origine pour assurer votre sécurité.
Ne pas charger les piles dilatant / perimées.
Ne pas surcharger la batterie. Retirez le chargeur lorsque la batterie est totalement chargée.
Ne pas charger à côté des produits inflammables ou sur la surface d'objets électro-conducteur.
Ne chargez pas la batterie qui est encore chaude car ça pourrait provoquer une explosion et même un incendie.
La température de la charge doit se situer entre 0°C et 40°C.

Utilisation et stockage

Ne pas emballer les batteries avec un sac en plastique.
Ne pas insérer / enlever les piles lorsque le produit est en marche.
Ne pas utiliser les batteries perimées.
Les enfants sont interdits de toucher les batteries.
Ne pas jeter les piles dans le feu ou mettre en contact avec du liquide.
Ne pas jeter dans le four à micro-ondes ou un réservoir de pression.
Ne pas démonter ou couper les batteries.

Méthodes de controle de vols standards:

	Monte		Descend	Poussez le levier de commande de gauche vers le haut ou vers le bas pour que le drone monte ou descende
	Pivoter à gauche		Pivoter à droite	Poussez le levier de commande gauche Pour que le drone pivote à gauche ou à droite
	Avance		Recule	Lorsque le levier de commande droit est poussé vers le haut, le drone s'incline en avant et avance Lorsque il est poussé vers le bas, le drone s'incline en arrière et recule.
	Décaler vers la gauche		Décaler vers la droite	Lorsque le levier de commande droit est poussé vers la droite, le drone va voler vers la droite. Lorsque le levier de commande droit est poussé vers la gauche, le drone va voler vers la gauche.

Méthodes de controle de vols en rotation:

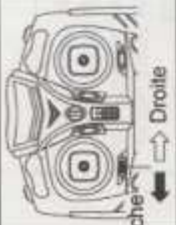
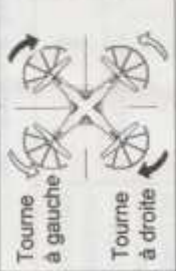
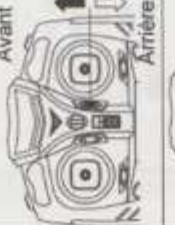
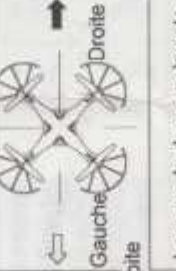
	Appuyez simultanément		Rotation avant	Cliquez sur le bouton Rotation et poussez le levier droit en haut ou en bas pour faire tourner le drone en avant ou en arrière
	Appuyez simultanément		Rotation arrière	Cliquez sur le bouton Rotation et poussez le levier droit à droite ou à gauche pour faire tourner le drone à droite ou à gauche

Astuce: Gardez l'avion à une hauteur de deux mètres ou plus, pour utiliser la fonction rotation.

Actions d'inclinaisons et Mesures correctives:

Attention:

Lorsque le drone descend à moins de 30 cm, le moteur, il subira l'effet de la pesanteur et sa performance devient instable

		Pour ajuster la rotation du drone à droite ou à gauche, appuyez sur le bouton de recadrage gauche vers la droite ou vers la gauche
		Lorsque le drone vole en arrière ou en avant dans le processus de vol stationnaire, appuyez en continu sur le bouton de recadrage en avant ou en arrière jusqu'à ce qu'il stabilise.
		Lorsque le drone vole à gauche et à droite dans le processus de vol stationnaire, appuyez en continu sur le bouton de recadrage à gauche ou à droite jusqu'à ce qu'il stabilise.
		Lorsque le drone présente un dysfonctionnement, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine, reproduisez la manipulation illustrée à gauche, appuyez simultanément sur les boutons, le voyant se met à clignoter. Une fois la lumière se stabilise, la correction est terminée.

Le fonctionnement en mode Boussole:

1. Avant d'entrer dans le mode Boussole assurez-vous que le levier direction vers l'avant fonctionne correctement, appuyez sur le bouton du mode Boussole de la radio-commande pour plus de 3 secondes pour entendre un bip sonore. Le drone entre en mode Boussole.
2. Dans le mode Boussole, quelle que soit la rotation ou la direction de vol du drone, la direction du vol sera automatiquement corrigée.
3. Pour quitter ce mode, appuyez longuement sur la touche du mode Boussole pour entendre un bip sonore.

Instructions d'installation de caméra (module caméra en option)

1. l'appareil à l'envers, branchez le câble dans la fente, respectivement du drone et de la caméra.
2. Fixez la caméra au fond du drone à l'aide d'un tournevis pour serrer les vis.
3. drone prêt à l'utilisation.



Instructions d'utilisation de l'Appareil photo / caméra

- Installation de la carte SD et la description de l'état LED
- 1. comme indiqué, la carte SD est insérée dans le sens indiqué aircraft fente pour carte SD, appuyez sur la, carte SD pour l'insérer, pour l'enlever, reappuyez sur la carte SD.
- 2. Au fond du drone, les voyants bleues sont allumées, le voyant rouge clignote, Si le drone est alimenté mais pas de carte SD ou une carte SD n'est pas bien insérée.
- a. appuyez sur la touche Caméra sur la télécommande, les voyants bleues sont allumés sur le fond du drone, le voyant rouge, pas de réponse, le drone est alimenté mais pas de réponse, besoin de recodage.
- b. En appuyant sur le bouton de photos sur la télécommande, les voyants bleues sont allumés au fond du drone et le voyant rouge clignote deux fois, puis prend une photo.
- Les photos sont stockées automatiquement dans la carte SD.
- c. appuyez sur le bouton de caméra sur la télécommande, les voyants bleues sont allumés au fond du drone et le voyant rouge aussi, la caméra est en marche;
- En appuyant encore une fois sur ce bouton, le voyant rouge s'arrête et la caméra s'arrête.
- Les vidéos sont automatiquement stockées dans la carte SD.

Lire le contenu de la carte SD:

Mettez le drone hors tension, retirez la carte SD du drone et connectez la à un téléphone ou à un ordinateur et utiliser le format correspondant pour lecture de vidéo ou pour afficher les photos.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Problèmes	Causes	Solutions
Le voyant lumineux du drone clignote et commande sans réaction lorsqu'elle est actionnée	1. La modulation de fréquence entre le quadcopter et la commande ne fonctionne pas correctement 2. puissance de la batterie insuffisante	1. Reportez-vous à la préparation au décollage, et re-moduler la fréquence. 2. Rechargez la batterie
Les Hélices tournent, mais le quadcopter ne décolle pas	1. faible Charge de la batterie 2. Hélices endommagées	1. Rechargez la batterie 2. Remplacez les hélices
Le quadcopter secoue à peine	Hélices endommagées	Remplacez les hélices
Le bouton de réglage sont tous en marche mais le quadcopter ne peut pas garder l'équilibre	1. Hélices endommagées 2. Moteur ne fonctionne pas convenablement	1. Remplacez les hélices 2. Remplacez le moteur
Le quadcopter devient hors de contrôle après avoir chuté	Le capteur d'accélération perd son équilibre après la chute	Mettez le quadcopter sur une surface plane pendant 5-10 secondes